# iLuv

MERCI DE VOTRE ACHAT
Visitez notre site d'internet: www.i-Luv.com



Modèle: iMM153

Manuel de L'utilisateur

#### ©2009 www.i-Luv.com

iLuv est une marque déposée de JWIN Electronics Corp. iPod est une marque déposée d'Apple Inc. enregistré aux États-Unis et d'autres pays. Tous les logos et marques sont propriété de leurs propriétaires respectifs, iPod non inclus en ce paquet. Les dispositifs et les caractéristiques sont sujets au changement sans avis préalable.

© 2009 JWIN Electronics Corp. Tous droits réservés. Aucune partie de ce matériel ou produit imprimé inclus sous ce pli comprenant la conception, forme ou graphiques, ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme sans consentement écrit exprimé de JWIN Electronics Corp. par tous moyens, électronique ou mécanique, y compris la photocopiage, l'enregistrement ou l'utilisation d'un système de stockage et de récupération de l'information. N'importe quelle distribution ou reproduction non autorisée de ce matériel ou produit imprimé, ou n'importe quelle partie en, seront poursuivies jusqu'au plus plein possible degré de la loi.

Conçu à New York, l'USA / Imprimé en Chine

Station D'accueil iPod® Radio Reveil Avec Vibreur/Shaker

# INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat du IMM153, veuillez conserver précieusement ce guide de l'utilisateur en vue de futures consultations.

# Caractéristiques techniques de la station d'accueil iPod radio réveil stéréo IMM153

Améliore la richesse de votre son grâce aux haut-parleurs dotés de la technologie "jAURA" Contrôle des aigus et des graves

Compatible avec l'iPod shuffle par entrée 3.5mm

#### iPod\*

- · Entrée auxiliaire pour les 1éres et les 2èmes générations d'iPod et autres appareils audio
- · Lit et recharge votre iPod

## Radio Réveille Digital double alarme

- · Affichage digital de l'heure avec fonction double alarme
- · Réveillez vous avec votre iPod, la radio, la sonnerie du réveil, du vibreur
- · Endormez vous avec votre iPod ou la radio
- · Ecran à cristaux liquides (LCD) muni d'un rétro éclairage bleu, taille jumbo
- · Boitier vibreur/vibration avec câble

#### Radio

- · Radio FM dotée de la technologie de syntonisation numérique PLL
- · Recherche automatique des stations de radio
- · 10 stations de radio mémorisables radio stéréo FM

## Contenu

- · Vibreur (câble 2M)
- · Adaptateur secteur



\* Pour iPod touch Zième génération, iPod nano 4ième génération, iPod touch, iPod nano 3ième génération, iPod classic, iPod nano 2ième génération, iPod avec vidéo, iPod nano 1ère génération, iPod 4ième génération, iPod mini.

# TABLE DES MATIÈRES

#### MISE EN ROUTE

Caractéristiques

L'installation de l'Adaptateur secteur Pieds anti-dérapant Installation de l'adaptateur de port Emplacement des éléments de commande sur l'unité principale Marche/Arrêt Pile de sauvegarde	
Fonction de secours	
UTILISATION DES AUTRES FONCTIONS	
Réglage de l'heure Réglage de l'atarme La fonction Snoaze = réveil différé La fonction sleep/memory = sommeil/mise en veille automatique Lecture de votre iPod Écoute de la radio La charge de votre iPod AUX. in Ajustement de la luminosité de l'écran d'affichage à cristaux liquides Réinitialisation de l'unité centrale Entretien	
Guide de dépannage	1
Guide de sûreté d'utilisateur	1

18

# MISE EN ROUTE

# L'installation de l'Adaptateur secteur

Branchez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation secteur située au dos de l'appareil puis à la prise secteur.

# Pieds anti-dérapant

Votre appareil est équipé de "pieds" en caoutchouc antidérapants assurant une bonne stabilité lors des manipulations techniques.

# Installation de l'adaptateur de port

## 1. Insertion d'un adaptateur de port

- a. Utilisez l'adaptateur de port fourni avec votre iPod.
- b. Le bon choix de l'adaptateur de port est essentiel pour que la connexion de votre iPod soit parfaite.
- c. Poussez doucement l'adaptateur de port dans le logement du port universel intégré situé dessus l'appareil.
- d. Posez délicatement votre iPod sur la base d'accueil de l'unité centrale. Retirez préalablement toute housse ou coque.

# 2. Retrait d'un adaptateur de port


· Retirez votre iPod, saisissez l'adaptateur de port et dégagez-le doucement de son logement.

# MISE EN ROUTE

# Emplacement des éléments de commande sur l'unité principale

- Base d'accueil / Port universsel
- 2. Touche SLEEP/MEMORY
- 3. Touche POWER AL OFF/MODE
- 4. Touche Alarm 1 4
- 5. Touche **TIME SET** = réglage de l'heure
- 6. Touche Alarm 2 🦪
- 7. Écran LCD
- 8. Entrée AUX IN
- 9. Prise d'alimentation secteur

- 10. Touche VOLUME UP ▷) = augmenter le volume
- 11. Touche PLAY/PAUSE ► II/PRESET
- 12. Touche FAST FORWARD ► = avance rapide
- 14. Touche FAST BACKWARD ◄ = recul rapide
- 15. Touche SNOOZE/DIMMER
- 16. Entrée BED SHAKER
- 17. FM ANT.

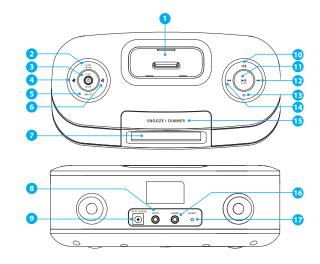

# MISE EN ROUTE

## Marche/Arrêt

#### Mise en marche

Branchez l'unité centrale au secteur. L'heure s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur la touche **POWER/MODE/AL OFF** pour mettre l'appareil en marche. Le témoin de fonctionnement s'affiche sur l'écran LCD ainsi que le mode de lecture sélectionné.





#### Arrêt

Maintenez enfoncée la touche **POWER/MODE/AL OFF** pendant (3) secondes pour éteindre l'unité. Seule l'heure s'affiche sur l'écran LCD.

## Pile de sauvegarde

Insérez deux 2 piles AAA. Lors d'une panne de courant, l'affichage de l'heure est maintenu cependant certaines fonctions demeurent inactives comme par exemple les réglages du réveil et le fonctionnement de votre iPod. Un témoin indique sur l'écran LCD quand les piles deviennent faibles

#### **Fonction de secours**

En cas de panne secteur, l'affichage de l'horloge s'éteint, les fréquences radio enregistrées en mémoire sont effacées et tous vos réglages sont annulés. Pour conserver l'affichage de l'horloge et les stations présélectionnées, insérez deux batteries (2) AAA (non fournies) dans le compartiment de batterie de votre appareil. Les batteries ne conservent pas les réglages du réveil. Elles n'assurent pas non plus le fonctionnement de votre iPod.

Remarque: Utilisez uniquement des piles alcalines. Retirez les pile de l'appareil quand vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.

# UTILISATION DES AUTRES FONCTIONS

# Réglage de l'heure

- En mode 'standby', tenez enfoncée la touche TIME/SET de l'appareil pendant 3sec pour entrer dans le mode "CLOCK" pour le réglage des heures.
- 2. Les chiffres des heures clignoteront. Appuyez sur H4 OU PH pour régler l'heure puis sur TIME/SET pour confirmer le réglage.
- Quand l'heure est confirmée, les chiffres des minutes clignoteront. Appuyez sur 

  → ou → pour régler les minutes puis sur TIME/SET pour confirmer.


# Réglage de l'alarme

Cet appareil permet le réglage de deux alarmes distinctes.

Appuyez sur **1** ou **1** pour le réglage de l'alarme 1 ou de l'alarme 2. Quand l'alarme 1 ou l'alarme 2 ou les deux à la fois sont actives, un symbole s'affichera sur l'écran. Pour désactiver les alarmes appuyez sur **1** ou **2** le symbole disparaîtra. L'icône disparaîtra.

- 2. Ensuite les chiffres des minutes clignoteront à leur tour, Appuyez sur ⊷ ou → pour régler les minutes puis sur ♠ pour confirmer le réglage.
- Le témoin du mode réveil se met à clignoter sur l'écran LCD, Appuyez sur la touche TUNE/SKIP pour choisir parmi les possibilités ci-dessous :
  - · Réveil par radio FM. Réglez la station FM désirée en mode "radio FM" avant d'activer la fonction "réveil".
  - · Réveil par votre iPod.
  - · Réveil par sonnerie.
  - · Réveil par vibreur. Assurez-vous que le vibreur est correctement branché à l'unité centrale.

Remarques: Le vibreur peut être associé avec les autres modes de réveil. Quand la radio, l'iPod, ou la sonnerie sont activés, l'iMM153 demandera automatiquement si vous souhaitez activer le mode "vibreur"; à cet instant appuyez sur ч⁴ ou ▶ pour choisir "ON" ou "OFF" puis sur ¶ pour confirmer votre choix.

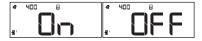

ATTENTION: "ON" ou "OFF" sur l'écran correspondent à la fonction" vibreur" et non pas à l'alarme elle-même.

- 4. Une fois le mode de réveil sélectionné, le symbole de l'alarme s'affichera sur l'écran LCD.
  - Remarques: En ce qui concerne le réveil par radio et par iPod, vous devez régler le volume spécialement pour l'alarme. L'IMM153 gardera en mémoire le dernier réglage du volume de l'alarme. Si vous avez sélectionné la fonction réveil par iPod et que votre iPod n'est pas connecté, vous vous réveillerez par sonnerie. Cette règle s'applique également au vibreur.
  - · Pour régler l'alarme 2, maintenez enfoncée la touche 🛭 puis répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus

# UTILISATION DES AUTRES FONCTIONS

## La fonction Snooze = réveil différé

Une fois l'alarme déclenchée, appuyez sur la touche **SNOOZE/DIMMER** afin de l'arrêter temporairement. Elle se déclenchera sept minutes plus tard. Appuyez sur la touche **POWER/MODE/AL OFF** pour arrêter définitivement l'alarme.

# La fonction sleep/memory = sommeil/mise en veille automatique

Appuyez sur la touche **SLEEP/MEMORY** et le symbole de la fonction sommeil s'affichera. Appuyez sur la touche **SLEEP/MEMORY** de nouveau pour choisir parmi les possibilités suivantes: "15" à "30", "60", "90", "120", ou "0FF". "0FF" désactive la fonction sommeil. Quand la fonction sommeil est activée, appuyez une fois sur **SLEEP/MEMORY** pour faire apparaître l'heure de déclenchement de la veille automatique. Appuyez encore sur **SLEEP/MEMORY** pour choisir une autre heure de déclenchement de la veille automatique.

#### IMPORTANT:

- Les dossiers de votre iPod peuvent parfois se détériorer, par conséquent causer des disfonctionnements inexplicables des produits de la marque iLuv. Apple vous recommande vivement d'aller visiter leur site Web www.apple.com pour réinitialiser et restaurer votre iPod.
- 2. Il est impératif que l'adaptateur de port utilisé soit adapté à votre iPod et que ce dernier s'adapte parfaitement sur le port universel intégré. Ignorer ces deux règles peut endommager considérablement votre iPod. Veuillez vous référer au chapitre "Mise en route" avant d'installer votre iPod sur l'iMM153.

#### Lecture de votre iPod

- Appuyez sur la touche POWER/MODE/AL OFF pour activer l'unité. Pour sélectionner le mode "iPod", appuyez sur POWER/MODE/AL OFF jusqu'à ce que le symbole de l'iPod s'affiche sur l'écran LCD.
- Insérez maintenant votre lpod dans le port intégré et appuyez sur la touche ► II pour que la lecture commence.
- 3. Appuyez sur ► II pour activer la fonction lecture ou pause.
- 4. Appuyez sur ⊶ ou → pour lire la chanson précédente ou suivante.
- 6. Appuyez sur **VOLUME** ▷ pour régler le niveau de son.

# UTILISATION DES AUTRES FONCTIONS

## Écoute de la radio

Remarque: Déployez l'antenne entièrement. Orientez l'antenne de façon à ce que vous obteniez la meilleure réception possible.

- Appuyez sur POWER/MODE/AL OFF pour activer l'unité. Appuyez de nouveau sur POWER/MODE/AL OFF jusqu'à ce que le symbole "FM" s'affiche sur l'écran LCD.
- 2. La fréquence FM s'affiche sur l'écran.
- 3. Changez de fréquence comme suit :
  - a) Recherche automatique
  - i) maintenez enfoncée la touche н ou → pendant trois (3) secondes. La recherche automatique commencera.
  - ii) Le tuner cherche une fréquence audible et s'arrête sur cette station. Répétez ce procédé jusqu'à ce que le tuner s'arrête sur la fréquence désirée.

#### b) Recherche manuelle

Appuyez sur Maou M jusqu'à ce que la fréquence de la station désirée apparaisse sur l'écran. Quand on entre plus de 3 secondes dans le mode "radio", l'écran affiche le mode "time = des heures". Appuyez alors sur **TIME/SET** pour afficher la fréquence radio.

- 4. Préréglez et mémorisez les stations radio
  - Cet appareil peut garder en mémoire 10 stations radio préréglées. Suivre la procédure suivante :
  - a) Préréglez le canal FM
  - i) Suivez les instructions ci-dessus pour régler et enregistrer la première station radio de votre choix, la fréquence s'affichera sur l'écran. Par exemple : FM 91.8 mégahertz.
  - ii) Maintenez enfoncées la touche **SLEEP/MEMORY**, la station radio préréglée prendra le canal "P-1" qui cliqnotera sur l'écran.
  - iii) Appuyez sur ▶II /PRESET pour sélectionner les canaux (P-1 à P-10).
  - iv) Appuyez sur **SLEEP/MEMORY** pour confirmer.
  - v) Répétez les étapes i) à 'iv) jusqu'à 10 stations radio préréglées. Appuyez sur ►II/PRESET pour écouter les stations radio mémorisées de P-1 à P-10 en mode "radio FM".

Remarque: En cas de panne secteur, les stations radio mémorisées seront perdues si les piles de sauvegarde sont absentes de l'appareil ou épuisées.

# INSTRUCTIONS OPÉRATIONNELLES

# La charge de votre iPod

Si votre iPod est connecté à l'unité, il se chargera automatiquement.

## AUX. in

Connectez les prises jack de vos appareils auxiliaires : (Lecteur MP3, Lecteur CD, ordinateur portable, TV. etc.) à l'entrée AUX. située à l'arrière de l'unité.

- Appuyez sur POWER/MODE/AL OFF pour choisir la fonction AUX. Ce symbole " " s'affichera sur l'écran.
- 2. Mettez votre appareil auxiliaire en marche, le son de ce dernier sortira par les haut-parleurs de l'iMM153.
- 3. Ajustez le **VOLUME** de l'unité centrale et de l'appareil auxiliaire.

Remarque: Les cordons de raccordement ne sont pas inclus avec l'iMM153.

# Ajustement de la luminosité de l'écran d'affichage à cristaux liquides

Appuyez sur **SNOOZE/DIMMER** pour ajuster la luminosité de l'écran d'affichage. Il reviendra à la normale après trois (3) secondes. Les degrés de luminosité s'étendent de OFF à 9.

## Réinitialisation de l'unité centrale

Une surtension peut dé initialiser l'ordinateur central qui ne répond plus aux commandes et s'éteint automatiquement. Si ceci se produit, débranchez l'appareil du secteur et rebranchez le une minute plus tard.

#### **Entretien**

- Placez l'unité sur une surface plane à l'abri des rayons du soleil.
- Protégez vos meubles en plaçant un morceau de tissu entre l'unité et le meuble.
- Nettoyez votre unité avec un chiffon doux légèrement humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs telle la benzine qui endommagerait la surface de l'unité.

# **GUIDE DE DÉPANNAGE**

## Le système stéréo de haut-parleur (iMM153) ne s'allume pas.

- a. L'adapteur à C.A. ne peut être relié correctement. Vérifiez le raccordement.
- b. La prise murale peut ne pas fonctionner. Essayez une autre sortie.

# · Votre iPod ne s'adapte pas dans le dock universel intégré.

- a. L'adapteur installé de dock n'est pas le correct. Vérifiez si un adapteur correct de dock est installé.
- b. Il pourrait y avoir quelques obstructions sur le dock. Vérifiez s'il y a des obstructions sur le connecteur et sur le dock. Si tout est fixé, placez votre iPod de nouveau dans le dock.

## · Il n'identifie pas votre iPod une fois accouplé.

- a. Votre iPod ne peut être correctement accouplé. Prenez votre iPod hors du dock, et débouchez tous les sur le connecteur du dock et sur votre iPod. Placez votre iPod de nouveau dans le dock.
- b. Votre iPod est gelé ou fermé à clef vers le haut. Vérifiez si votre iPod fonctionne correctement avant de le placer de nouveau dans le dock. Veuillez se référer au manuel d'instruction du propriétaire de votre iPod.
- c. Le logiciel de votre iPod est périmé. Améliorez le logiciel sur votre iPod. Pour les détails sur la façon dont améliorer le logiciel sur votre iPod, visitez svp le site Web d'Apple : http://www.apple.com.

# · Votre iPod n'est pas chargé quoiqu'il soit dans le dock.

- a. Votre iPod ne pourrait pas être correctement accouplé. Prenez votre iPod hors du dock, et débouchez tous les sur le connecteur du dock et sur votre iPod. Placez votre iPod de nouveau dans le dock.
- b. Votre iPod est gelé ou fermé à clef vers le haut. Vérifiez si votre iPod fonctionne correctement avant de le placer de nouveau dans le dock. Veuillez se référer au manuel d'instruction du propriétaire de votre iPod.

# · En jouant la musique, le bruit obtient tordu.

- a. Le niveau de volume sur le dispositif relié ou l'iMM153 est placé trop élevé. Diminuez le volume jusqu'à ce que la déformation ait disparu.
- b. Le bruit de source est tordu. Si la source sonore originale (MP3) sur votre iPod est qualité inférieure, la déformation et les bruits sont facilement notés avec les haut-parleurs de haute puissance.
   Essayez une source audio différente comme un CD de musique pour examiner.

9|iLuv | 10M153|V10M10\_IM\_FR\_06222009 | iLuv | 10

# **ADVERTISSEMENT!**

- POUR PRÉVENIR UN FEU ET UN CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CETTE UNITÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
- CETTE UNITÉ NE DOIT PAS S'EXPOSER À UN DÉGOUTTEMENT OU AUX ÉCLABOUSSURES D'EAU ET NE PLACEZ PAS SUR L'UNITÉ DES OBJETS PLEINS DE LIQUIDES COMME PAR EXEMPLE DES POTS DE FLEURS.



Le symbole de l'éclair avec une flèche dans le triangle équilatéral est pour alerter la présence de voltage dangereux sans insulaire dans le produit qui peut avoir une force suffisante pour causer un décharge électrique aux personnes.

ADVERTISSEMENT!

RISQUE DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE N'OUVRIR PAS

**ADVERTISSEMENT!:** POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE N'OUVREZ PAS LA COUVERTURE, IL N'Y A PAS DES PARTIES QUE VOUS RÉGLER. APPELEZ A UN TECHNICIEN QUALIFIE SI L'UNITÉ A BESOIN DES RÉPARATIONS.



Le symbole d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à alerter la présence d'instructions importantes d'opération et de maintenance (des réparations) dans le manuel qui accompagne l'engin.

# LA SÛRETÉ IMPORTANTE INSTRUCTION

- 1. Lire les instructions.
- 2. Maintenez-les avec vous.
- 3. Suivez les instructions.
- 4. Obeissez tous les avertissement.
- 5. N'utiliser pas cette unite pres de l'eau.
- 6. Nettoyez-le avec un chiffon sec.
- 7. Ne bloquez aucune des aires de ventilation du système. Installez-le conformément aux instructions du manuel

# GUIDE DE SÛRETÉ D'UTILISATEUR

## LA SÛRETÉ IMPORTANTE INSTRUCTION - a continue

- 8. Ne placez jamais l'unité il clôture ou sur les objets suivants : par exemple : des radiateurs, des conservateurs des hypothèques de chaleur, de poêles, de fours, ou ou d'autres .
- 9. Ne désarmez pas le polarizador de la prise de courant. Une prise de courant polarisée a deux chevilles plus large que l'autre. Ne dépassez pas les caractéristiques de sûreté d'une prise de courant polarisée ou de connexion à une terre. La prise de courant polarisée a deux chevilles où l'une est plus large que l'autre. La prise de courant de connexion à une terre en plus des deux chevilles, a une troisième cheville. La large cheville et la troisième cheville servent à sa sûreté. Consultez un électricien si la prise de courant de l'unité lui n'entre pas à la prise courante, il le changera pour l'un plus adéquat.
- 10. Protégez le câble d'énergie, pour qu'il ne reste pas au découvert et pouvoir être foulés ou rompre, mettez une attention particulière aux prises de courant, aux récepteurs électriques et au point de départ où les câbles établissent la liaison avec l'équipe électronique.
- 11. Utilisez seulement les accessoires indiqués par le fabricant.
- Déconnectez l'équipe pendant les orages électriques ou quand il ne va pas l'utiliser par de longues périodes.
- 13. Si l'équipe a été abîmée d'une manière, de dommages au câble d'électricité ou à la prise de courant, si lui est tombé un liquide, ou des objets, s'îl a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'îl n'opère pas avec normalité ou il lui est tombé appelez le personnel qualifié.



- 14. Cette équipe ne doit pas se mouiller, ou lui permettre de tomber une eau, ne peut pas placer dessus les objets qui ont de l'eau pour des vases.
- 15. Connexion à une terre ou à une polarisation l'Est a équipé, il est fourni d'une cheville polarisée à la terre pour protection de surcharges (avec une patte plus large que l'autre), c'est une caractéristique de sûreté, oui il n'est pas possible de complètement l'introduire dans la prise de courant, essayez en l'investissant, oui ce n'est pas encore possible, on mettez-lui en contact avec son technicien dans une électronique, pour que la cheville soit remplacée par l'autre plus appropriée, qui remplit la même fonction de sûreté que l'originale, n'essayez pas d'ignorer l'intention de la cheville polarisée.
  - Advertencias alternativas este producto está equipado con enchufe de tres clavijas tipo conexión a tierra, una hoja

11 | iLuv | 14 | iMM153 | V10M10\_IM\_FR\_06222009 | iLuv | 12 | iLuv | 12 | iMM153 | V10M10\_IM\_FR\_06222009 | iLuv | 13 | iLuv | 14 | iLuv | 15 | iLuv | 15 | iLuv | 16 | iLuv | 17 | iLuv | 17 | iLuv | 18 | iLuv |

## LA SÛRETÉ IMPORTANTE INSTRUCTION - a continue

- 16. Une ventilation ne bloque aucune des aires d'une ventilation celles-ci des aires elles ont été construites pour éviter la surchauffe de l'unité. Ces rainures ne doivent jamais être bloquées ou couvertes. Ne bloquez pas la ventilation en plaçant l'unité dans un lit, un canapé, un tapis ou un autre objet similaire. Cette équipe ne doit pas être placée dans une installation incorporée comme un rayonnage ou un meuble amènes qui la ventilation proportionnée par les instructions d'usine ont été révisés avant.
- 17. La prise de courant PRINCIPALE s'utilise à déconnecter le dispositif, après l'avoir fait celui-ci arrêtera d'opérer.



#### NETTOYAGE

Pour éviter les incendies et les chocs électriques lors du nettoyage, veuillez débrancher l'appareil de la source d'alimentation CA. La surface de l'appareil peut être nettoyée au moyen d'un chiffon à poussière et entretenu de la même façon que vos autres meubles. Procédez avec caution lorsque vous nettoyez ou essuyez les pièces en plastique.



# ¡ Vous pouvez aider à protéger l'atmosphère!

Éveillez-vous dans respecter les régulations locales : ne lancez pas avec des équipes électriques, quand vous n'allez pas les lancée dans des ordures appropriées.

#### **POUR DES BATTERIES RECHARGEABLES**

attention : celles qui sont NI-MH doivent être lancées apropiadamente.

# **GUIDE DE SÛRETÉ D'UTILISATEUR**

#### **POUR DES UTILISATEURS DANS EE.UU.**

Après être examiné cet engin a démontré remplir les limitations pour des dispositifs de la Classe B, conformément à la partie 15 de la régulation FCC. Ces limites sont dessinées pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible pour une installation résidentielle. Cette équipe génère, use, et irradie une énergie de fréquence radiale. S'il ne s'installe pas et use conformément aux instructions, il peut causer une interférence nocive aux communications de rayon. Cependant. Il n'y a pas de garantie que cette interférence n'arrivera pas dans une installation en particulier.

Si l'équipe cause une interférence nocive à la réception de rayon ou de TV, on peut déterminer que, après avoir éteint l'équipe et après l'avoir allumé, il est recommandé que l'utilisateur essaie de corriger l'interférence après avoir pris l'une ou plus des mesures suivantes:

- 1. Réorientez ou replacez l'antenne réceptrice.
- 2. La séparation augmente entre l'équipe et le récepteur.
- 3. Connectez l'équipe dans différent circuit où le récepteur est branché.
- S'il a besoin d'une aide consultez avec le concessionnaire ou un spécialiste technique dans radio/TV.

#### RÈGLE FCC

Après être examiné cet engin a démontré remplir les limitations pour des dispositifs de la Classe B, conformément à la partie 15 de la régulation FCC. Ces limites sont dessinées pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nocives aux installations résidentielles.

Il remarque: Attenter bien que modifie ou bien que touche la partie interne du système peut causer une mauvaise fonction et invalider la garantie et lui prendre l'autorisation FCC d'opérer cette unité.

13 | iLuv | 14 iMM153 | V10M10\_IM\_FR\_06222009 iLuv | 14

## POUR DES UTILISATEURS DANS EE.UU. - a continue

#### UN AVIS IMPORTANT AU SUJET DE VOS OREILLES

Ses oreilles sont très importantes pour vous et pour nous, de manière que nous lui demandions ayez un soin après avoir utilisé cette unité. Nous lui recommandons qu'il suive le guide ensuite pour prévenir un dommage possible ou une perte de l'audition. Si vous écoutez continuellement le son à un haut volume son oreille il s'adaptera de manière que cela aura l'impression ce que le volume est en général bas. Qu'il vous semble normal il est possible qu'en réalité ce soit dangereux. Pour protéger ses oreilles AVANT QU'HABITUEZ-TOI fixez le volume à un bas niveau et augmentez peu à peu jusqu'à ce qu'il puisse entendre une commode et clairement sans distorsion. Le dommage à l'audition est cumulatif et irréversible. La sensation d'entendre des timbres ou un ennui dans les oreilles est un signe dont le son est très haut. ÉVITEZ D'AUGMENTER LE VOLUME dès qu'il a trouvé un niveau confortable pour écouter

# **GUIDE DE SÛRETÉ D'UTILISATEUR**

#### **NOUVELLE IC POUR DES UTILISATEURS AU CANADA**

Les circuits digitaux peuvent causer une interférence à d'autres syntoniseurs de rayon ou de télévision qui sont près, j'ai éteint cette unité quand je ne l'ai pas utilisée ou bougez-la loin du téléviseur ou la radio.

**REMARQUE:** Cet appareil digital ne dépasse pas les limitations pour des dispositifs de la Classe B, pour bruit de la radio des appareils digitaux comme de l'eu besoin dans les régulations d'interférence de rayon de l'industrie du Canada. Ces limites sont dessinées pour proportionner la protection raisonnable contre une interférence nuisible à une installation résidentielle. Cette équipe génère, les applications et peut irradier une énergie de la radiofréquence et, s'il ne l'installe pas et utilise conformément aux instructions, peut causer une interférence nuisible aux communications de rayon. Cependant, il n'y a pas de garantie qu'une interférence n'arrivera pas dans une installation particulière.

Si cette équipe cause une interférence nuisible à l'opération de la radio ou à la télévision (qui peut être été déterminée en éteignant l'équipe), on anime l'utilisateur qui essaie de corriger l'interférence en prenant l'une ou plus des mesures suivantes :

- · Réorientez ou replacez l'antenne réceptrice.
- · Augmentez la séparation entre l'équipe et l'entrée.
- · Connectez l'équipe dans un tomacorriente avec différent circuit duquel l'esta connecté l'entrée.
- · Si vous avez besoin d'une aide consultez avec le concessionnaire ou un spécialiste technique dans radio/TV.

## ADVERTISSEMENT!

- l'Unité ne doit pas être exposée à aucun type de liquide, ne placez pas d'objets pleins de l'eau comme pots de fleurs sur l'unité.
- l'Unité restera activée si elle est connectée dans la prise de courant du mur. Si vous désirez la déconnecter complètement déconnectez la prise de courant branchée sur le mur.

15|iLuv iMM153|V10M10 IM FR 06222009 iLuv|16

## **NOTIFICATION IMPORTANTE AUX UTILISATEURS BRITANNIQUES**

# Sûreté Électrique

Lisez ces instructions de sûreté électriques soigneusement avant de relier l'adaptateur à l'offre de forces.

- Cette radio d'horloge est fournie avec un adaptateur de forces qui a été conçu pour l'usage d'intérieur seulement.
- L'adaptateur de forces est une unité scellée. Il n'y a aucune pièce utile d'utilisateur intérieure et il n'exige aucun ajustement électrique.
- · N'essayez pas d'ouvrir l'adaptateur de forces.
- Si l'adaptateur de forces devient endommagé, ou n'actionne pas votre radio d'horloge, il doit être remplacé et débarassé d'une manière sûr et protectrice.
- L'adaptateur de forces est conçu pour actionner dessus 230VAC 50 hertz d'approvisionnement. Le relier à toutes les autres sources d'énergie peut endommager l'adaptateur et la radio d'horloge.

## INSTRUCTIONS ADDITIONNELLES DE SÉCURITÉ

- Placez l'unité en lui laissant une distance entre le mur et l'unité. Ne bloquez pas les aires de ventilation. Ne bloquez pas les orifices de ventilation avec journaux, nappes ou rideaux, etc.
- · Ne place pas de bougies allumées ou similaires près de l'unité.
- · Rejetez les batteries de manière correcte. Suivez les régulations locales.
- Utilisez cette unité dans des climats modérés. Il lui est recommandé de ne pas utiliser cette unité quand il y a un orage électrique.

# CARACTÉRISTIQUES

- Fréquences FM: 87.5MHz 108MHz
- Puissance de sortie AMP: 2.5WRMS(L) +2.5WRMS(R)
   Puissance de sortie totale: 5WRMS / 10WPFAK / 100WPMPO
- Connexions

Entrée 3,5mm aux. in Entrée alimentation secteur Antenne FM

Entrée vibreur

Alimentation secteur

Adaptateur AC100V~240V 60/50Hz

- · Les piles pour la sauvegarde de temps-cadre: 2 x 1,5V "AAA" piles (pas inclus)
- Consommation: ≤10W
- Dimensions (W  $\times$  H  $\times$  D):

8.4" x 3" x 4.3" (213mm x 76mm x 109mm)

· Poids d'unité: 1lbs (0.45kg)